


Οδηγίες χρήσης για το ThinkEasy BATTERY TEST CLIP της THINKCAR®

Κάντε εγκατάσταση της εφαρμογής ThinkEasy μέσω του Google Play Store.

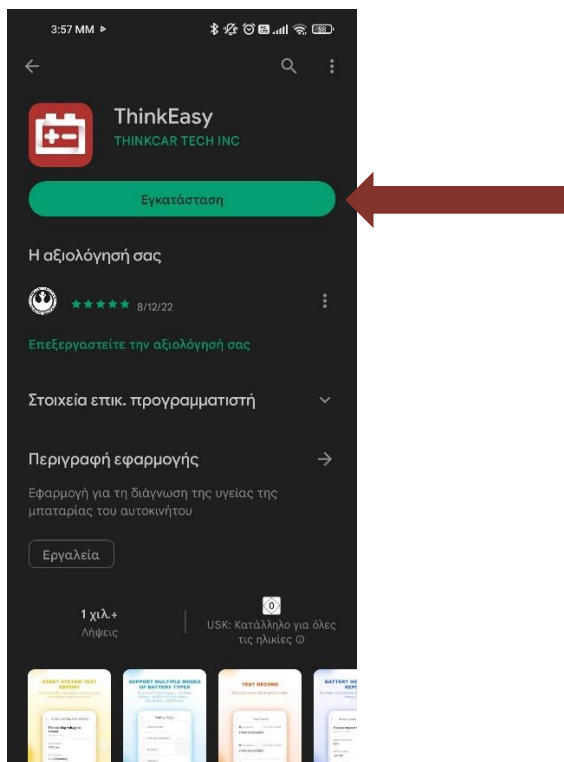

Μπαίνοντας στην εφαρμογή για πρώτη φορά εάν δεν είναι ενεργοποιημένο το GPS του κινητού σας, θα σας ζητηθεί να το ενεργοποιήσετε. Αυτό γίνεται εξαιτίας του λειτουργικού Android και δεν οφείλεται στο λογισμικό THINKEASY:




ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ THINKEASY:

Βεβαιωθείτε ότι έχετε ενεργοποιήσει το Bluetooth στο κινητό σας.

Συνδέστε το διαγνωστικό μπαταριών THINKEASY στους πόλους της μπαταρίας. Τον κόκκινο ακροδέκτη στο (+) της μπαταρίας και τον γκρι στον (-).

Εφόσον έχετε βάλει σωστά τους ακροδέκτες θα πρέπει να ενεργοποιηθεί η οθόνη μέτρησης τάσης στον αρνητικό ακροδέκτη του διαγνωστικού, μετρώντας τη τάση της μπαταρίας:

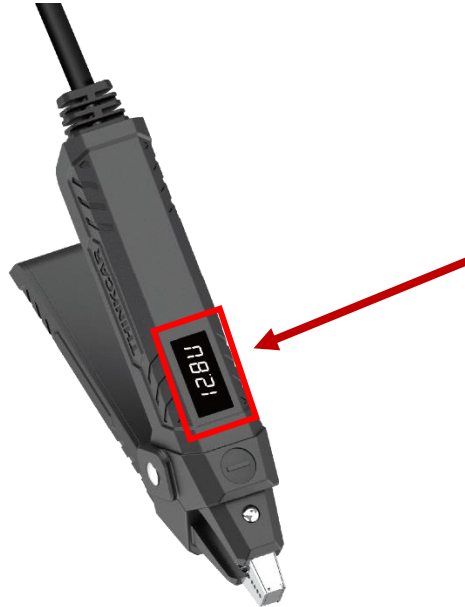



Επιλέξτε οποιαδήποτε από τις παρακάτω λειτουργίες:




Επιλέξτε τον τύπο και την τυποποίηση της μπαταρίας:

Την τυποποίηση μπορείτε να τη βρείτε από κάποιο αυτοκόλλητο της μπαταρίας.


Θα χρειαστείτε τα Amp ψυχρής εκκίνησης και τη τυποποίηση (μέσα στη παρένθεση):

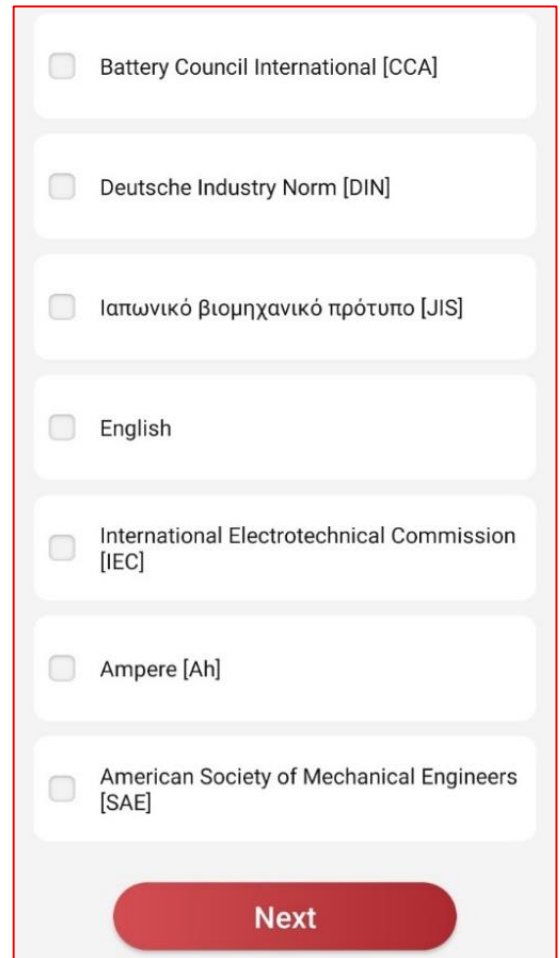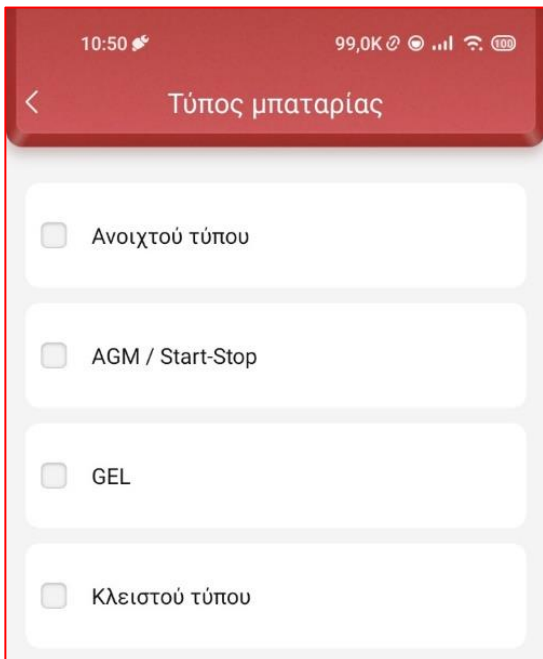

Εισάγετε τα Amp ψυχρής εκκίνησης που αναγράφονται στην μπαταρία:

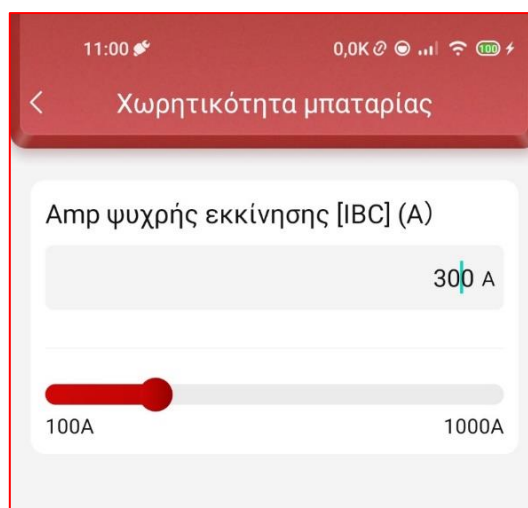

Θα εμφανιστεί το αποτέλεσμα της μέτρησης:

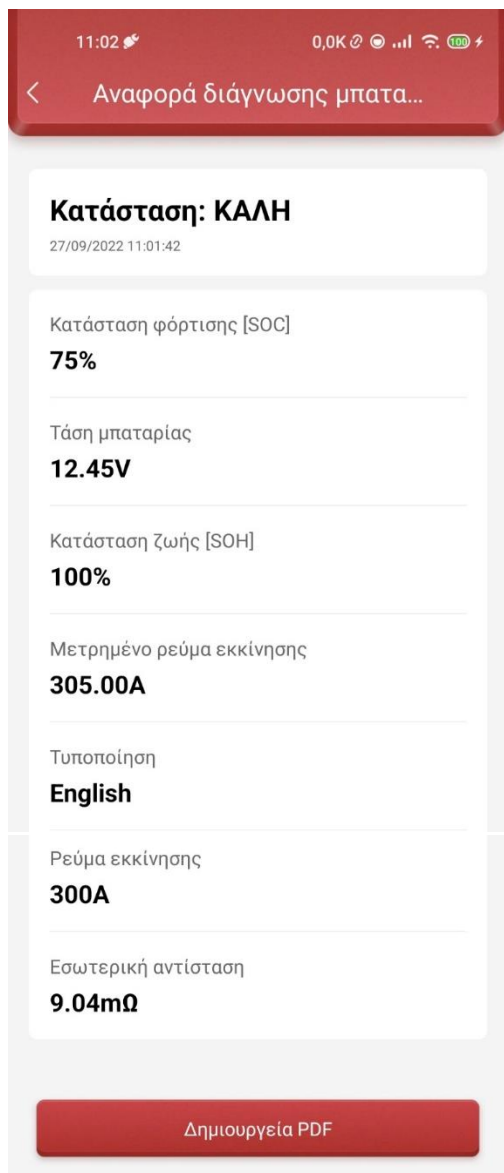

Εάν επιλέξετε “Δημιουργία PDF”, τα αποτελέσματα θα εξαχθούν σε αρχείο PDF και μπορείτε είτε να το τυπώσετε, είτε να το στείλετε e-mail.